


RadioShack

RadioShack Control Remoto 3-in-1

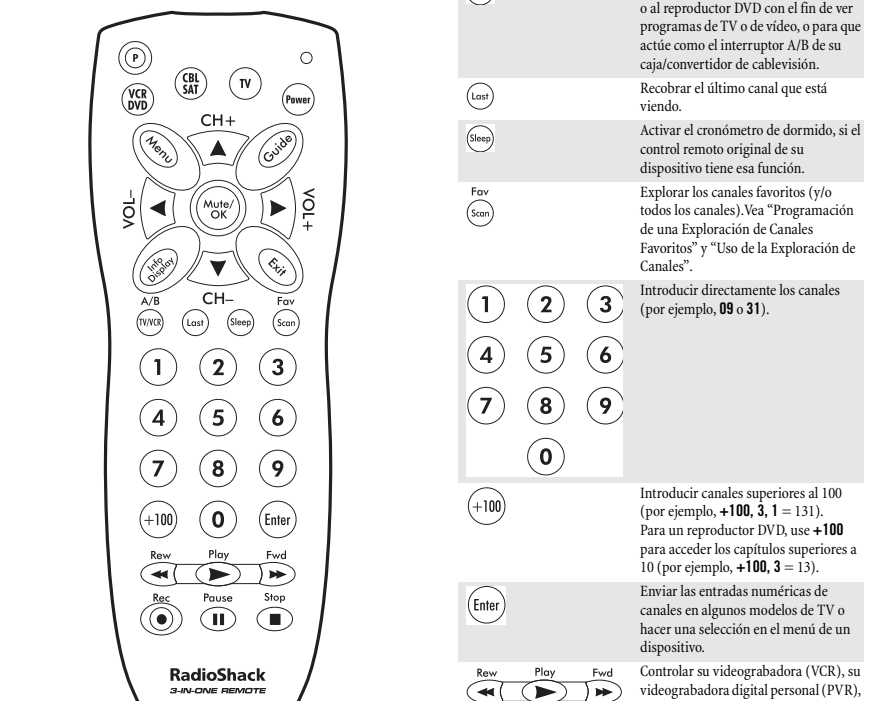

GUÍA DEL USUARIO

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por haber comprado un RadioShack Control Remoto 3-in-1. Su remoto le permite controlar hasta tres dispositivos (aparatos) de entretenimiento en el hogar con una unidad compacta, fácil de usar.

Después de instalar las baterías (vea la sección que sigue), usted podrá usar de inmediato el RadioShack Control Remoto 3-in-1 para controlar un televisor, una videograbadora, y un receptor de satélite, todos de la marca RCA. Para controlar dispositivos de otras marcas, lleve a cabo las instrucciones en la “Programación de un Dispositivo (Aparato)”. Para obtener los mejores resultados, asegurese de leer y llevar a cabo el resto de las instrucciones. Además, conserve esta guía para una referencia futura.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Su Control RadioShack Control Remoto 3-in-1 necesita dos baterías AA (no vienen incluidas) para funcionar.

La Seguridad y el Uso de las Baterías

- Utilice únicamente baterías frescas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (v.g., estándar, alcalinas, o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si no va a usar el control remoto durante un largo tiempo, quitele las baterías. Estas pueden derramar substancias químicas que pueden destruir los componentes electrónicos.


ADVERTENCIA: Deseche las baterías viejas rápida y adecuadamente. No las quemé ni las entierre.

Para instalar las baterías:

- Presione la lengüeta en la tapa del compartimento de baterías (ubicado en el respaldo del control remoto) y levante la tapa. Coloque las baterías AA en el compartimento de igual manera a la indicada por los símbolos de polaridad + y - en el interior.
- Alinee la saliente de la tapa con la abertura del compartimento y vuelva a colocar la tapa.

NOTA: Cuando el RadioShack Control Remoto 3-in-1 deje de funcionar adecuadamente, reemplace las baterías pero, al hacerlo, no se tarde más de 10 minutos (con el fin de proteger la información sobre la programación).

UN VISTAZO RÁPIDO A LOS CONTROLES

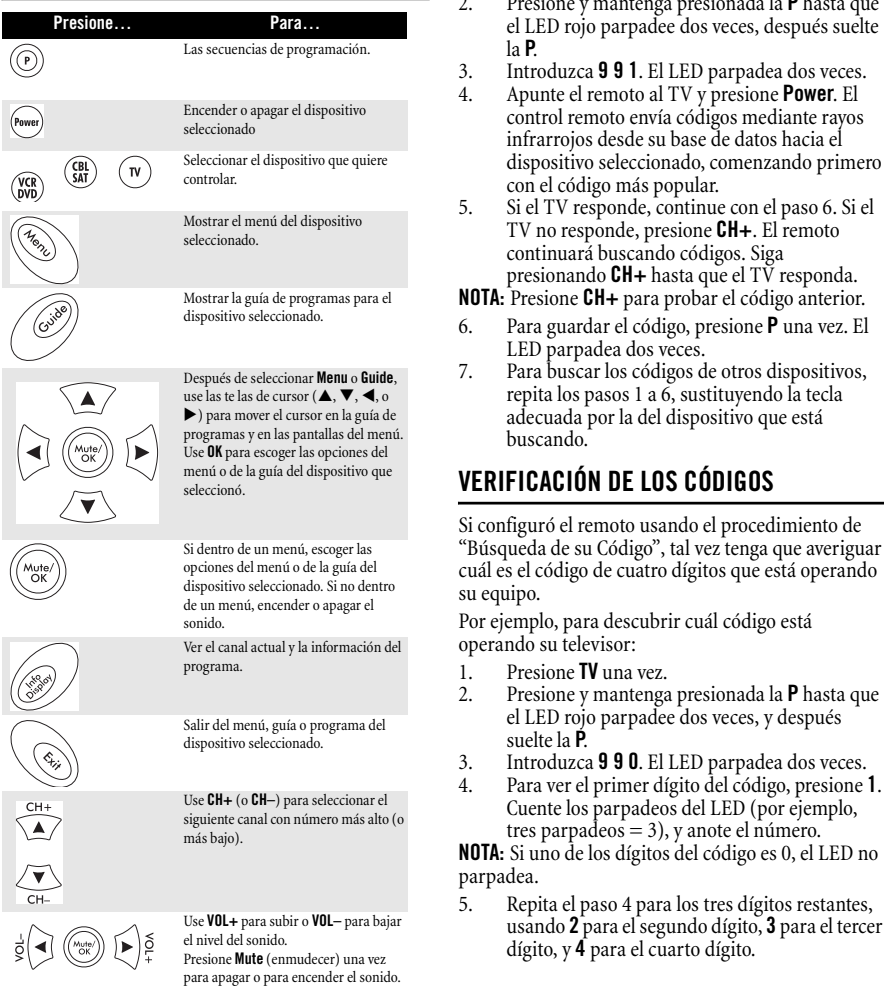

- Para verificar otros códigos de dispositivos, repita los pasos 1 al 5, pero sustituya la tecla adecuada por la de cada dispositivo que esté verificando.

REASIGNACIÓN DE LAS TECLAS DE DISPOSITIVOS

El control remoto se puede configurar para que controle un dispositivo que es distinto de lo que dice la etiqueta (vea los Códigos del Fabricante). Por ejemplo, para controlar una segunda TV (en vez de una videograbadora o un reproductor DVD), lleve a cabo estos pasos para reasignar la tecla **VCR/DVD** que no se está usando con el fin de que opere la segunda TV.

- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 2**. El LED parpadea dos veces.
- Presione **TV** y luego **VCR/DVD**. La tecla **VCR/DVD** ya está lista para ser programada como su segunda TV. (Vea “Programación de un Dispositivo (Aparato)”).

Para usar otra tecla de dispositivo no usado, use la tecla deseada en lugar de **VCR/DVD** en el paso 3. Para despejar un modo reasignado y restaurarlo a su tipo de dispositivo original, lleve a cabo los pasos 1 a 2 de arriba, y después presione el modo que va a despejar dos veces.

PROGRAMACIÓN DE UNA EXPLORACIÓN DE CANALES FAVORITOS

El remoto le permite guardar una lista de hasta 10 canales favoritos, en cualquier orden, que se explorará de inmediato cuando presione **Fav (Scan)** (favoritos (exploración)).

NOTA: Sólo se pueden guardar canales de un solo dispositivo para la Exploración de Canales Favoritos.

- Presione la tecla del dispositivo deseado.
- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 6**. El LED parpadea dos veces.
- Use el teclado para introducir el número de un canal favorito (por ejemplo, **031**), y luego presione **P** (si introduce menos de 5 o 4 dígitos y la tecla **Enter**).
- Repita el paso 4 por cada canal favorito que se va a guardar, hasta un total de 10 canales.

NOTA: Si trata de introducir más de 10 canales o transcurren más de 10 segundos entre cada presión de tecla, el remoto se sale automáticamente de la programación.

NOTA: Si su aparato requiere que presione la tecla **Enter** después del número de canal, la necesita presionar después del número de canal cuando programa los canales favoritos.

- Para salirse de la programación con menos de diez canales favoritos programados,presione y mantenga presionada la **P** durante tres segundos. El LED parpadea dos veces.
- Para salirse de la programación con menos de diez canales favoritos programados,presione y mantenga presionada la **P** durante tres segundos. El LED parpadea dos veces.

NOTA: Si ha programado menos de 10 canales favoritos y quiere agregar más, tendrá que re-programar todos los canales.

NOTA: Si ha programado 10 canales favoritos, tendrá que reinicializar el remoto antes de programar canales nuevos. Vea “Localización de Fallas”.

USO DE LA EXPLORACIÓN DE CANALES

Use la tecla **Fav (Scan)** para iniciar una exploración a tres segundos de todos sus canales favoritos (siempre que ya esté programada - vea “Programación de una Exploración de Canales Favoritos” arriba) o de todos los canales (si no se ha programado la Exploración de Canales Favoritos).

- Presione la tecla del dispositivo deseado.
- Presione **Fav (Scan)** una vez.
 - Si ya se configuró la Exploración de Canales Favoritos, el dispositivo explora (recorre) los canales favoritos hasta diez veces, y después continúa explorando todos los canales de su dispositivo.
 - Si no se ha configurado la Exploración de Canales Favoritos, la exploración comienza con el canal actual.
- Para detener la exploración de canales en cualquier momento, presione cualquier tecla una vez.

CAMBIO DEL BLOQUEO DEL VOLUMEN

El RadioShack Control Remoto 3-in-1 está prefijado para permitir un control independiente del volumen en cada dispositivo seleccionado (Desbloqueo Global del Volumen). Sin embargo, usted puede cambiar la fijación del Bloqueo del Volumen a la de Bloqueo Global de Volumen de tal manera que el volumen de un dispositivo controle el volumen en todos los otros modos. También, usted puede cambiar la configuración de un solo dispositivo para que controle el volumen de manera independiente (Desbloqueo Individual de Volumen).

Bloqueo del Control de Volumen a Un Modo (Bloqueo Global de Volumen)

- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 3** y después presione la tecla de modo para el dispositivo en el que quiere controlar el volumen (por ejemplo, **TV**). El LED parpadea dos veces.Ahora cuando presione **VOL+**, **VOL-**, o **Mute** (enmudecer), el dispositivo seleccionado (por ejemplo, **TV**) controlará el volumen independientemente del modo actual.
- Para detener la exploración de canales en cualquier momento, presione cualquier tecla una vez.

Desbloqueo del Control de Volumen para un Solo Dispositivo (Desbloqueo Individual de Volumen)

- Después de llevar a cabo el Bloqueo Global de Volumen (arriba), presione la tecla de modo del dispositivo en el que quiere tener un control independiente del volumen.
- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 3** y después presione **VOL-**. El LED parpadea cuatro veces.
- Repita los pasos 1 al 3 para cualquier otro dispositivo en el que usted quiera tener un control independiente del volumen.

Desbloqueo de Todos los Controles de Volumen (Restauración del Desbloqueo Global)

- Presione y mantenga presionada la **P** hasta que el LED rojo parpadee dos veces, y después suelte la **P**.
- Introduzca **9 9 3** y después presione **VOL+**. El LED parpadea cuatro veces. El volumen estará controlado en forma independiente en todos los dispositivos programados.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA: El LED no parpadea cuando se presiona una tecla.

SOLUCIÓN: Reemplace las baterías por dos (2) baterías alcalinas nuevas tamaño AA.

PROBLEMA: El LED parpadea cuando se presiona una tecla, pero el dispositivo no responde.

SOLUCIÓN: Asegurese de que el control remoto este apuntando hacia su dispositivo y que no se encuentre a más de 4.58 m (15 pies) de distancia.

PROBLEMA: El LED parpadea con un solo parpadeo largo.

SOLUCIÓN: Ha ocurrido un error de introducción (por ejemplo, una tecla equivocada). Trate de introducir la secuencia de nuevo.

PROBLEMA: El control remoto no controla los dispositivos o los mandos no están trabajando adecuadamente.

SOLUCIÓN: Pruebe todos los códigos listados para el dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo funcione con un control remoto de rayos infrarrojos.

PROBLEMA: Las teclas **CH+**, **CH-**, y **Last** (último) no funcionan para su TV marca RCA.

SOLUCIÓN: Debido al diseño RCA de 1983 a 1987, sólo el control remoto original puede realizar estas funciones.

PROBLEMA: No hay volumen en un segundo televisor.

SOLUCIÓN: Siga los pasos en la sección “Cambio del Bloqueo del Volumen”.

PROBLEMA: Los canales no se cambian en la forma adecuada.

SOLUCIÓN: Si el control remoto original requería que se presionara **Enter** para cambiar canales, presione **Enter** en este control remoto después de introducir el número del canal.

CÓDIGOS DEL FABRICANTE

Códigos de Configuración para Cajas de Cablevisión (Convertidores)

ABC	0003, 0008, 0014, 0017
-----	------------------------

Americast	0899
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Coolmax	0883
Digi	0637
Director	0476
Dumont	0637
General Instrument	0476, 0810, 0276, 0003
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Jerrold	0476, 0810, 0276, 0003, 0012, 0014
Memorex	0000
Motorola	0476, 0810, 0276, 1254, 1106, 1376
MultiVision	0012
Pace	1877, 0237
Panasonic	0000, 0107
Panther	0637
Paragon	0000
Philips	0317, 1305
Pioneer	1877, 0877, 0144, 0533
Pulsar	0000
Quasar	0000
RadioShack	0883
Regal	0279, 0273
Ranco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	1877, 0877, 0477, 0008, 0017
Sony	1006
Starcom	0003
Supersable	0276
Supremax	0883
Tocom	0012
Torx	0003
Toshiba	0000
Tristar	0883
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0525, 0899

Alco	0790
Allegro	0869
Anam	1913
Apex Digital	0672, 0717, 0794, 1020, 0797, 1061, 0796, 1056
Aspire Digital	1168
Audiovox	1072, 1071, 0790
Axion	1071, 1072
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Brokonic	0695
Cine/Vision	0876, 0869
Coby	1086
CyberHome	1019, 1129, 0816, 1024, 1023
Daewoo	0869, 0833
Denon	0490
Dual	1068, 1085
DVD2000	0521
Emerson	0591, 0675
Enterprise	0591
Funai	0675
Gateway	1158
GE	0522, 0815, 0717
Go Video	0744, 1075, 0869, 0715, 0833, 1730, 0783
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Hitachi	0573, 0664, 0695
Hitexer	0672
Initial	0717

IRT	0783
JVC	0558, 0623, 0867
Kawasaki	0790
Kenwood	0490, 0534
KLH	0717, 1020, 0790
Koss	0651
LG	0591, 0869
Lite-On	1058, 1158
Magnavox	0503, 0539, 0675
Marantz	0639
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mitek	0717
Mitsubishi	1521, 0521
Nesa	0717
Onkyo	0503
Oritron	0651
Panasonic	0490, 1762
Philco	0790
Philips	0503, 0539, 0646, 0885
Pioneer	0525, 0571
Polaroid	1086, 1061
Polk Audio	0539
Proscan	0522
Qwestar	0651
RCA	0522, 0571, 0717, 0822, 0790, 1974, 1913
Rio	0869
Rotel	0623
Saba	1977
Samsung	0490, 0573, 0744, 1075, 0820
Sansui	0695
Sanyo	0873, 0695
Semp	0503
Sharp	0630
Shinonic	0533
Sonic Blue	0869
Sony	0533, 0864, 1904, 1033
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Tec	0790
Technics	0490
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 1154, 0695
Urban Concepts	0503
Venturer	0790
Xbox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545
Zenith	0503, 0591, 0869

Gibralter	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Gradiente	0053
Grundig	0672
Grumpy	1937
Haier	1034
Hallmark	0178
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hella Kitty	0451
Himitsu	0180
Hiscene	0748
Hitachi	1145, 0145, 1960, 1904
Infinity	0054
Inteq	0017
IRT	0451, 1661
JB/L	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 0815
JVC	0463, 0053
KEC	0180
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0706
KLH	0765
KTV	0180, 0030
LG	0030, 0178, 0700, 1178, 0856
Lloyd's	1904
Memorex	1927, 1924, 1920
MGA	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
M & S	0054

Magnasonic	1913
Magnavox	1454, 0054, 0030, 0706, 1913, 1904, 1931
Magnin	1907
Marantz	0054, 0030
Matsumita	0250
Maxent	1755
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 1927, 1924, 1920
MGA	0150, 0030, 0178, 1907
Midland	0047, 0017, 0051
Mitsubishi	0093, 1250, 0150, 0178, 1917
I-Lo	1535
Innova	0099
Motorola	0775, 1775
GOI	0775, 1775
Gradiente	0856
Hiscene	1535
Hitachi	0819, 1250
HTS	0775, 1775
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749, 1442
I-Lo	1535
Intova	0099
JVC	0775, 1775
LG	1414
Magnavox	0724, 0722
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869

Netast	0099
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Pysast	0724
Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 0856, 1076, 0722, 0099, 1442
Proscan	0392, 0566
Proton	1535
RadioShack	0869
RCA	0392, 0566, 0855, 0143, 1392
Samsung	1276, 1109, 1108
SKY	0856, 1856, 0099
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442
Toshiba	0749, 1749, 0790, 1285
UltimateTV	1640, 1392
Uniden	0724, 0722

Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 0856, 1076, 0722, 0099, 1442
Proton	1535
Proton	0178
Pulsar	0017
Quasar	0250, 0051, 1919, 1924
RadioShack	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 1347, 0018, 1919, 1907
Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 1661
Philips	1454, 0054, 0690, 1961
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0679
Portland	0092
Prima	0017, 0815, 0783
Princeton	0700
Prism	0051
Proscan	1447, 0047, 1347, 1922
Proton	0178
Sharp	0017
Sheng Chia	0093

Códigos de Configuración para Televisores

Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0842, 0815
Aiko	0092
Akai	0702, 0030, 0672
Albatron	0700
Alfide	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0748, 0765, 1943, 0879
Audinac	0180
Audiovox	0451, 0180, 0092, 1937
Axion	1937
Raysonic	0180
Bell & Howell	0154
Bradford	0093, 1917
Brokonic	0236, 0463, 1935
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765

Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0092
Clarion	0180
Commercial Solutions	1447, 0047
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1147, 1919, 1347
CXC	0180
Daewoo	0451, 1661, 0672, 0092
Demon	0145
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034
Electrobrand	0000
Elektra	0017, 1661
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171
Envision	0030
Fisher	0154
Fujitsu	0853
Funai	0180, 0171, 1904
Futuretech	0180
Gateway	1756, 1755
GE	1447, 0047, 0051, 0451, 0178, 1347, 1917, 1147, 1907, 1922, 1919